

MONTERINGSVEJLEDNING: "PRO" BOLTSÆT TIL FÆLGSPACER

MONTERINGSSÆT INDEHOLDER FØLGENDE DELE:



5X

5 x Gevindforlænger / -bøsning



5X

5 x Gevindstifter med indv. sekskant



5X

5 x Buttonhead skruer M8x50



10X

Valgfrit Ekstratilbehør:

- Fælgspacer / Afstandsring (Varenr.: AS01219)

10 x Rustfri fjederskiver

- Dæk 130/70-10 (F.eks. Heidenau K62 - Varenr.: 05645163)

10 x Rustfri topmøtrik M8

- Slange til dæk (Varenr.: 999300001)

- Fælge



10X

MONTERINGSVEJLEDNING: "PRO" BOLTSÆT TIL FÆLGSPACER

TRIN 1:


Dæk og fælge afmonteres

- **De 5 møtrikker løsnes og fælge med dæk tages af bremsetromlen!**
- **Bremsetromlen skal ikke tages af køretøjet**

TRIN 2:

Fælgspaceren monteres

- **Afstandsringen monteres, mellem de to fælgdele, med de 5 buttonhead skruer M8x50**
- **De 5 bolthuller, i den inderste fælgdel, bores op til 12mm, så de kan monteres på de 5 gevindforlængere. Bor også de 5 huller i fælgspaceren op til 12mm.**

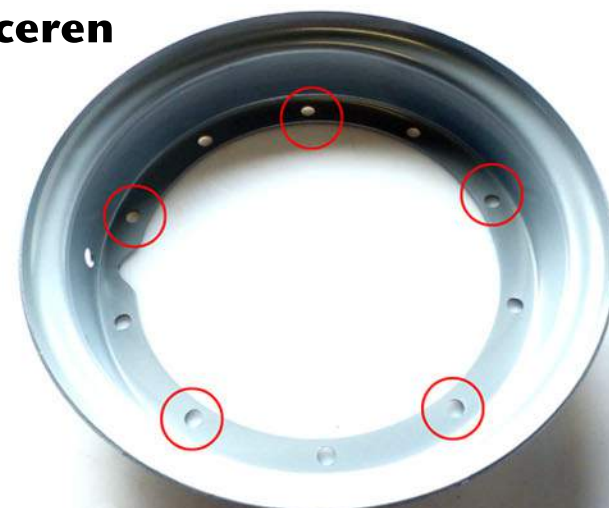

Fælgen set fra indvendig side.

MONTERINGSVEJLEDNING: "PRO" BOLTSÆT TIL FÆLGSPACER

TRIN 3:

Gevindforlænger / -bøsning monteres på bremsetromlen



VIGTIGT: For at opnå den bedste sikkerhed bør de 5 gevindforlængere sikres med f.eks. SIA gevindsikring (Varenr.: 2066)



MONTERINGSVEJLEDNING: "PRO" BOLTSÆT TIL FÆLGSPACER

TRIN 3_2:

Trin 3 gentages på alle 5 bolte på bremsetromlen



- De 5 gevindforlængere / -bøsninger fastspændes med 9Nm (Benyt momentnøgle til dette)

Dette gøres nemmest med den medleverede bolt og møtrik, som danner kontraskrue (se billede herunder) og spændes med 9Nm

Derefter løsnes denne kontraskrue igen



MONTERINGSVEJLEDNING: "PRO" BOLTSÆT TIL FÆLGSPACER

TRIN 4:

Gevindstifterne, med indv. sekskant, skrues i gevindforlængerne / -bøsninger



De 5 gevindstifter fastspændes med 9Nm (Benyt momentnøgle med unbracho top til dette)

**VIGTIGT: Også her bør gevindstifterne sikres med f.eks. SIA gevindsikring
(Varenr.: 2066)**

MONTERINGSVEJLEDNING: "PRO" BOLTSÆT TIL FÆLGSPACER

TRIN 5:

De færdige brede fælg, med fælgspacer og dæk, kan nu monteres på bremsetromlen

- Det er muligt at vinklen på de 5 bolte, efter fremstillingstolerancen, ikke er helt korrekt. Denne fejlstilling kan nemt rettes ved lette hammerslag med en gummi- eller plastikhammer indtil fælgene let glider ind over gevindforlængerne / -bøsningerne**



MONTERINGSVEJLEDNING: "PRO" BOLTSÆT TIL FÆLGSPACER

TRIN 6:

Fjederskiver monteres på de 5 gevindstifter



Herefter monteres topmøtrikkerne på gevindstifterne og fastspændes med en momentnøgle til moment på 14 Nm

TIP:

Også her bør topmøtrikkerne sikres med F.eks. SIA gevindsikring



MONTERINGSVEJLEDNING: "PRO" BOLTSÆT TIL FÆLGSPACER

TRIN 7:

Gentag processen fra de forrige sider (Trin 1 til Trin 6) ved det andet hjul og nyd resultatet

ANBEFALING

Ved montering af brede fælge og dæk på Ape50 opnås forbedrede køreegenskaber

HENSTILLING

Montering af brede fælg og dæk på Ape50 er ikke typegodkendt

Du ønskes god fornøjelse med dine "nye" brede fælge



KYLE.DK

Aalborgvej 4

9500 Hobro

Tlf.: +4561333123

info@kyle.dk